



Streifenstation filieren Art.-Nr.: 2316

Handbuch

Erweiterungsbaugruppe für

Frisch Anlagensysteme


CE **Frisch Spritzmatic GmbH**
Ramminger Straße 4
D-89129 Öllingen

 +49 (0) 73 45 – 20095-0
 +49 (0) 73 45 – 20095-20

Streifenstation 2316
Original - Betriebsanleitung
Ausgabe: 09.10.2024 Vers.1

1. Streifenstation filieren

1.1 Inbetriebnahme

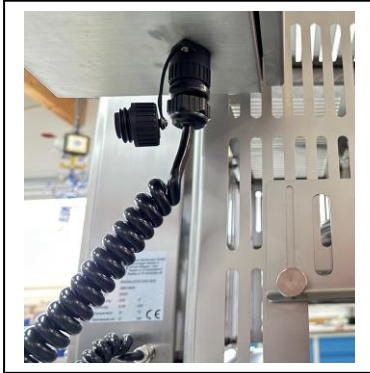

4 poliger Stecker in Schaltschrank einstecken und verschrauben



Schaltschrank für Bandanlage

1. NOTAUS Schalter
2. Quittierschalter
3. Bandgeschwindigkeit
4. Hauptschalter

Bandanlage einschalten:

1. Hauptschalter (4) EIN
2. Quittiertaste (2) drücken




1. Hauptschalter ein
2. Fahrprofil wählen
3. Station Start/Ausquittieren
4. quittieren

Station startet und fährt immer zuerst den Nullpunkt an



Bei Störungsmeldung:
Hauptschalter von Station ausschalten und neu starten

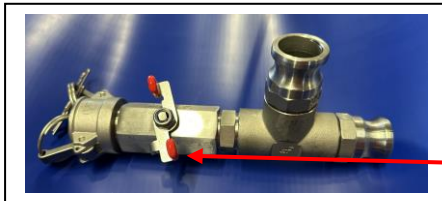

Durch Drehen am Kugelhahn lässt sich die Durchlaufmenge regulieren

geschlossen



geöffnet

1.2 Tägliche Reinigung




Die Station muss täglich gereinigt werden!

Hierfür den Spüladapter anschließen, mit dem mitgeliefertem Spezi­alschlauch verbinden und mit Wasser gut durchspülen.



Filtergehäuse öffnen

1. Filtergehäuse reinigen.
2. Filterpatrone reinigen.
3. Filterhülse nur handfest anziehen.

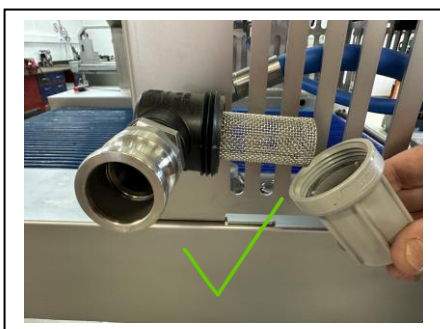

Wichtig:

Filterpatrone in Gehäuse stecken, dann Filterhülse daraufsetzen und handfest anziehen



Frisch-Spritzmatic

Ramminger Straße 4 – 89129 Öllingen
Tel.:07345 – 20095-0 / Fax:07345 – 20095-20




Alle drei Milchrohrverschraubungen mit dem passenden Werkzeug öffnen und zerlegen.



Wichtig:

Es darf kein Wasser mehr in den Leitungen sein.
Fettglasur verhärtet sich!

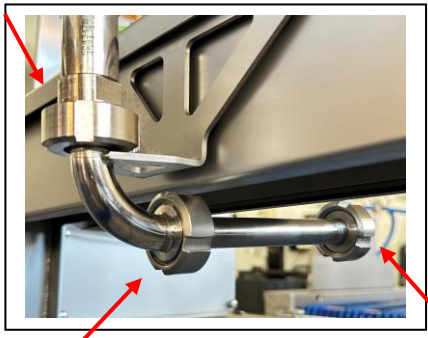

Dichtungen auf Verschmutzungen überprüfen.

1.4 Maschinenwartung



Mit einem Innensechskantschlüssel die Schrauben rechts und links öffnen und die Abdeckung nach oben wegnehmen



Alle 4 Wochen die Laufschiene mit Trockenschmierspray (z.B. Interflon) einsprühen

Mit der Streifenstation können vielfältige Kundenwünsche umgesetzt werden. Die Einstellmöglichkeiten sind der Igus Dokumentation zu entnehmen.

